

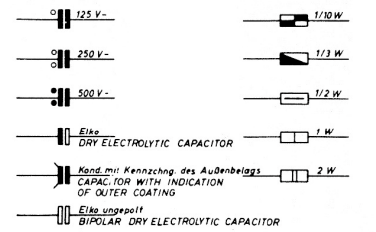


ht: Halttaste
nt: Starttaste
rt: Rücklauftaste
vt: Vorlauftaste
at: Aufnahme-
tt: Tricktaste (drehen)
st: Schnellstoptaste
C: Aufnahme-
E: Stereorelais

linker Kanal
rechter Kanal

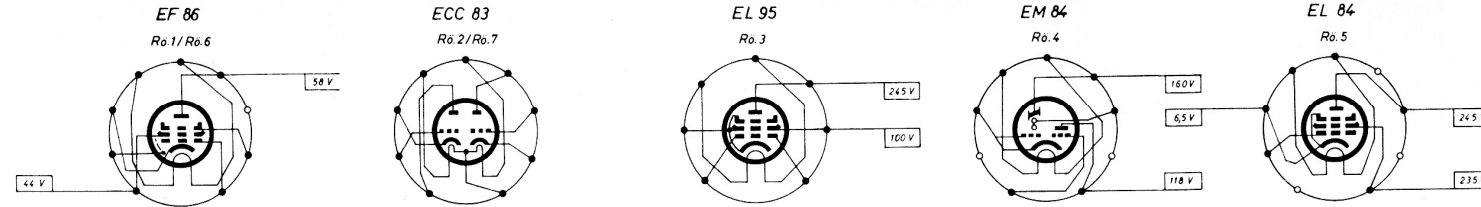

Änderungen vorbehalten
ALTERATIONS RESERVED

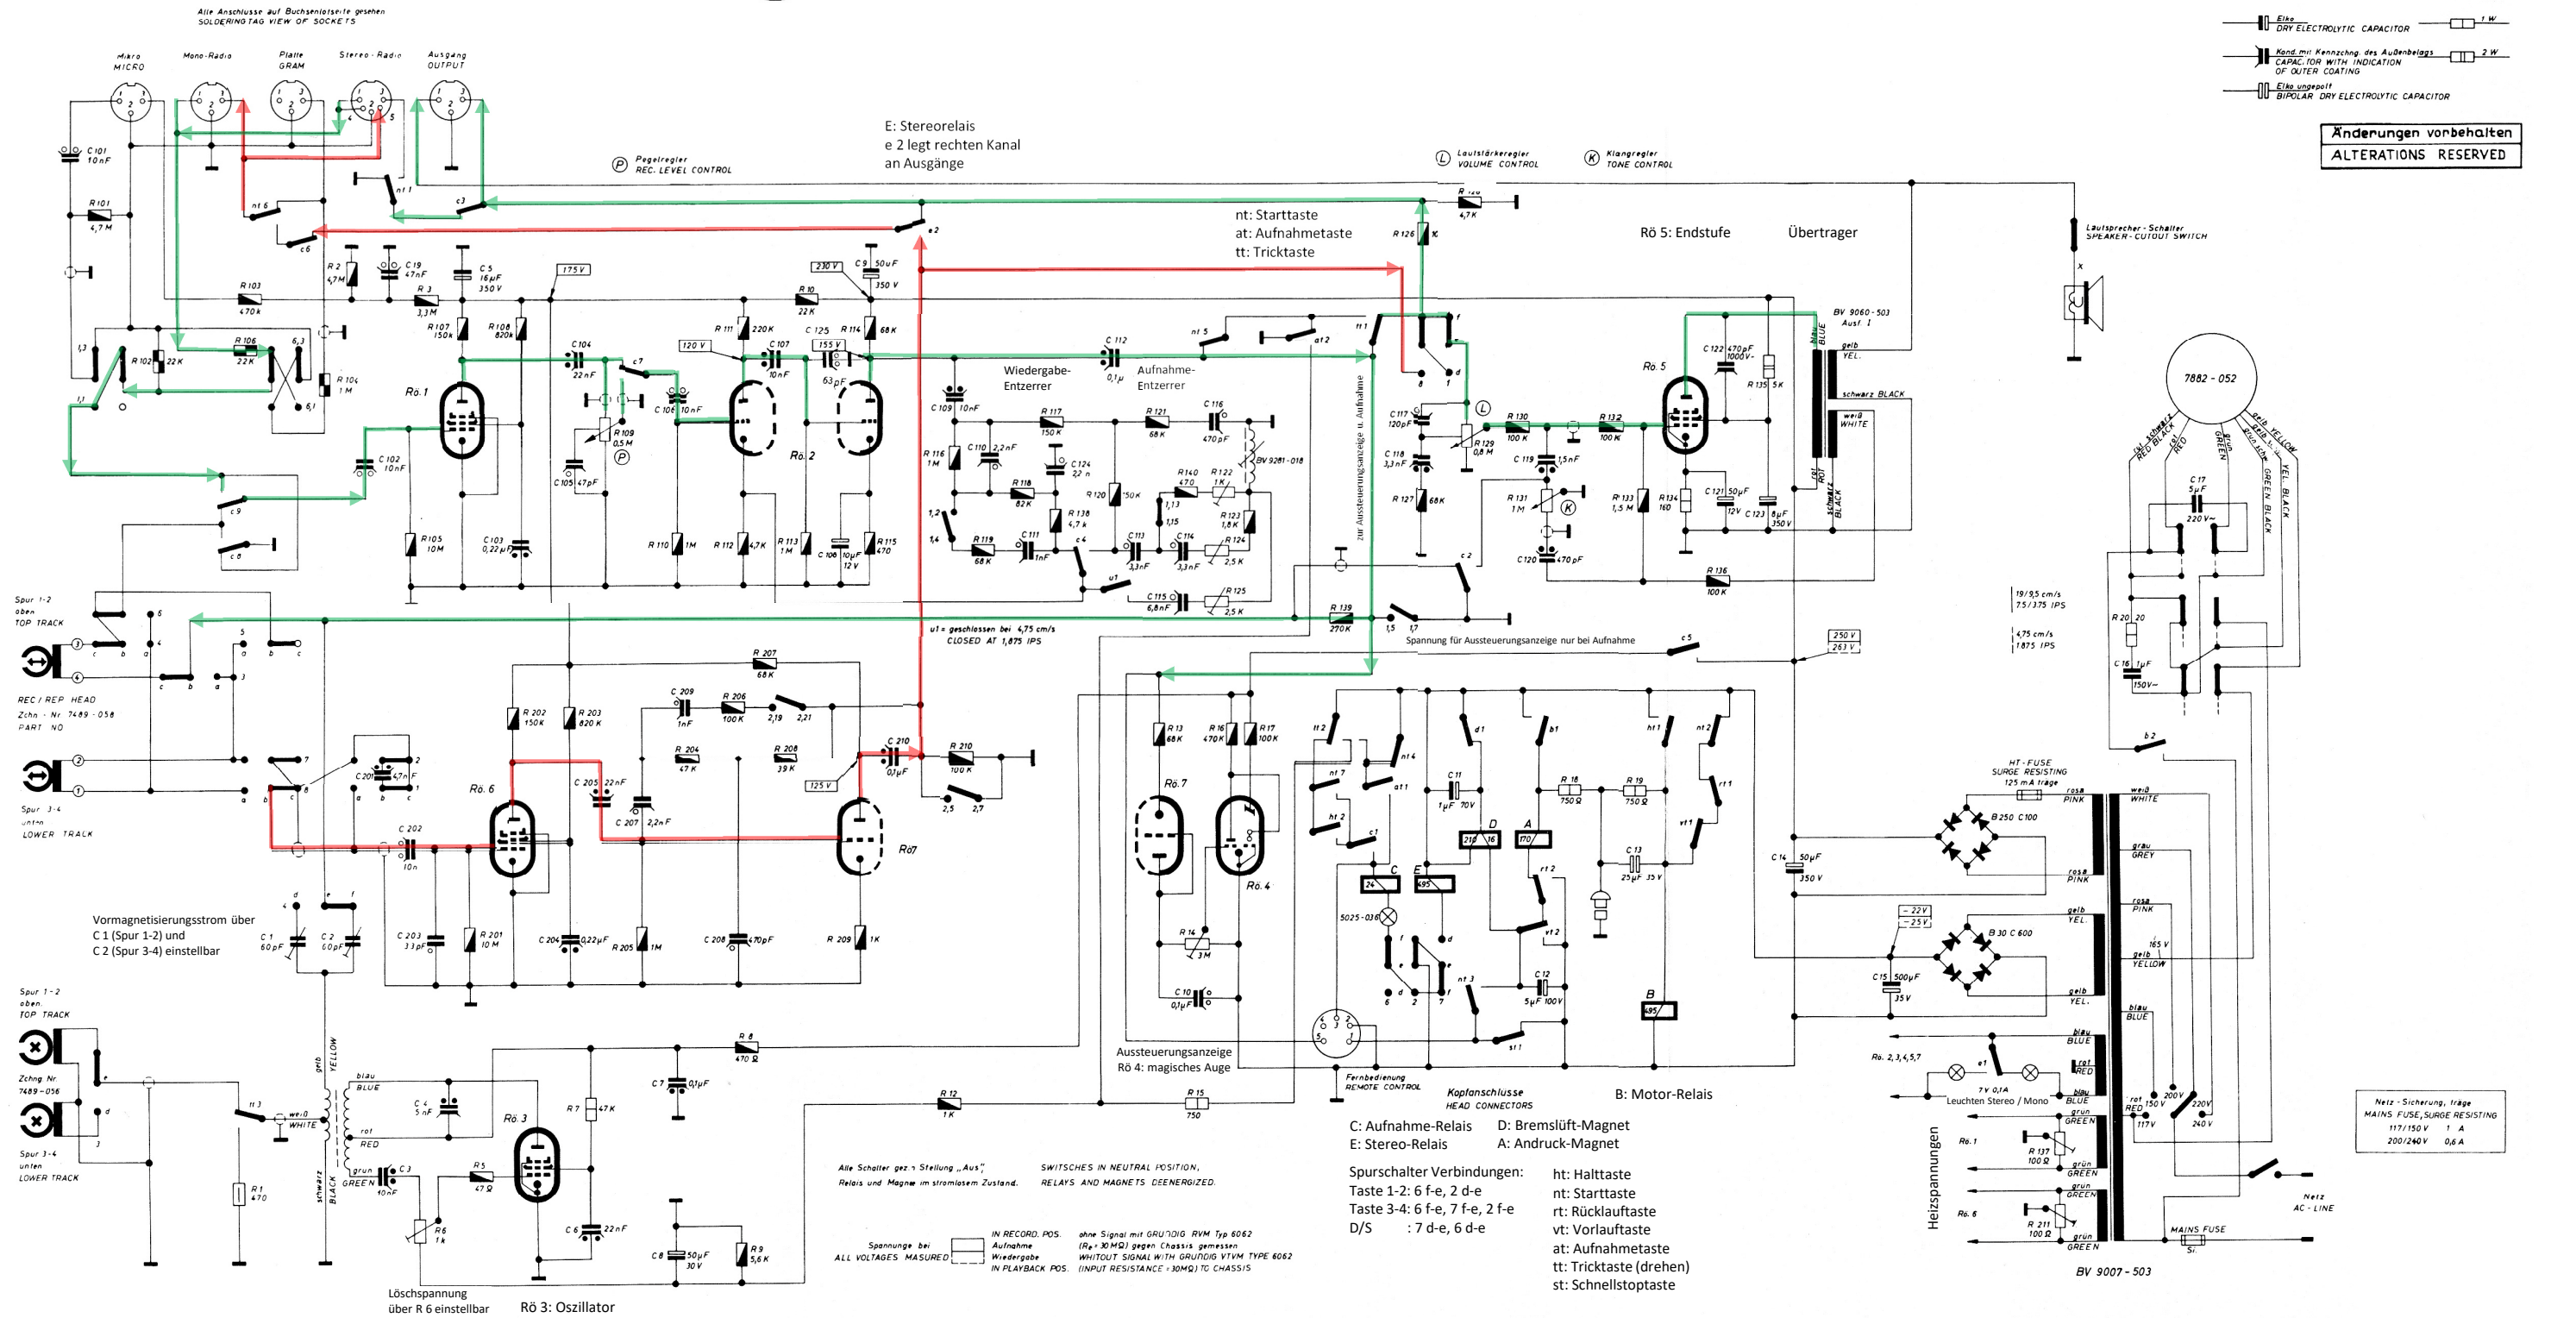

Änderung: Ab Gerät Nr. 5054-07 620 kam der Kondensator C 125 63 pF neu hinzu
C 125 ist falsch eingezeichnet, C 125 liegt parallel zu R 113 zwischen Gitter und Masse!

ind. a